




Poz. 1.2.1; Poz. 1.2.2 Podciągi stalowe.

1:20

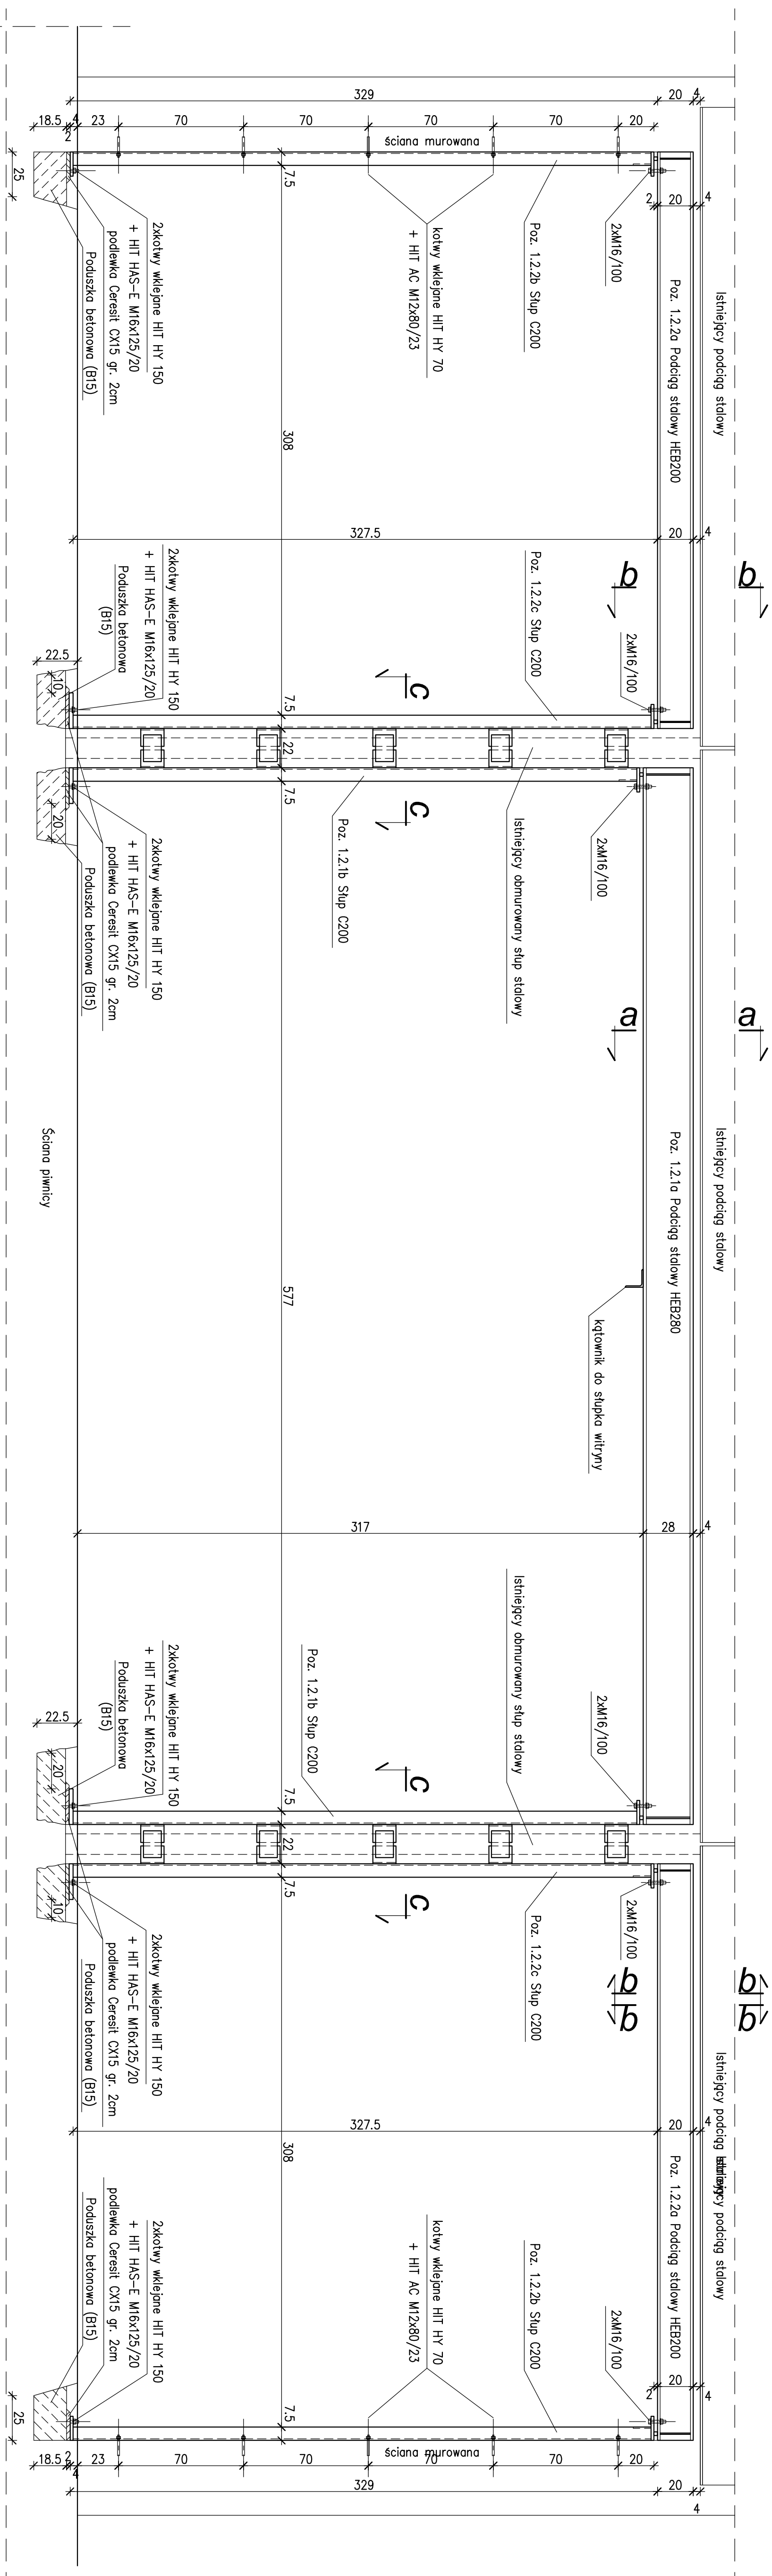


Poz. 1.2.3 Podciąg stalowy.

1:20

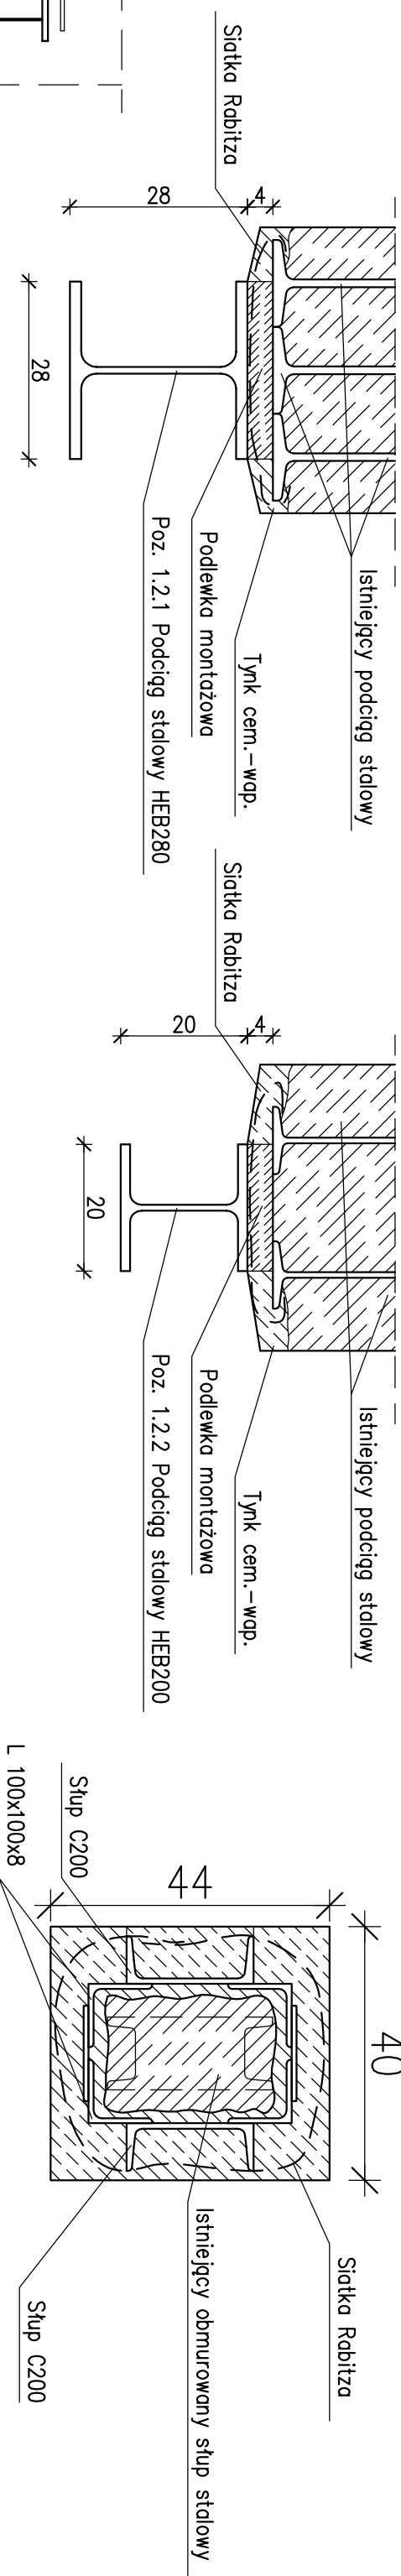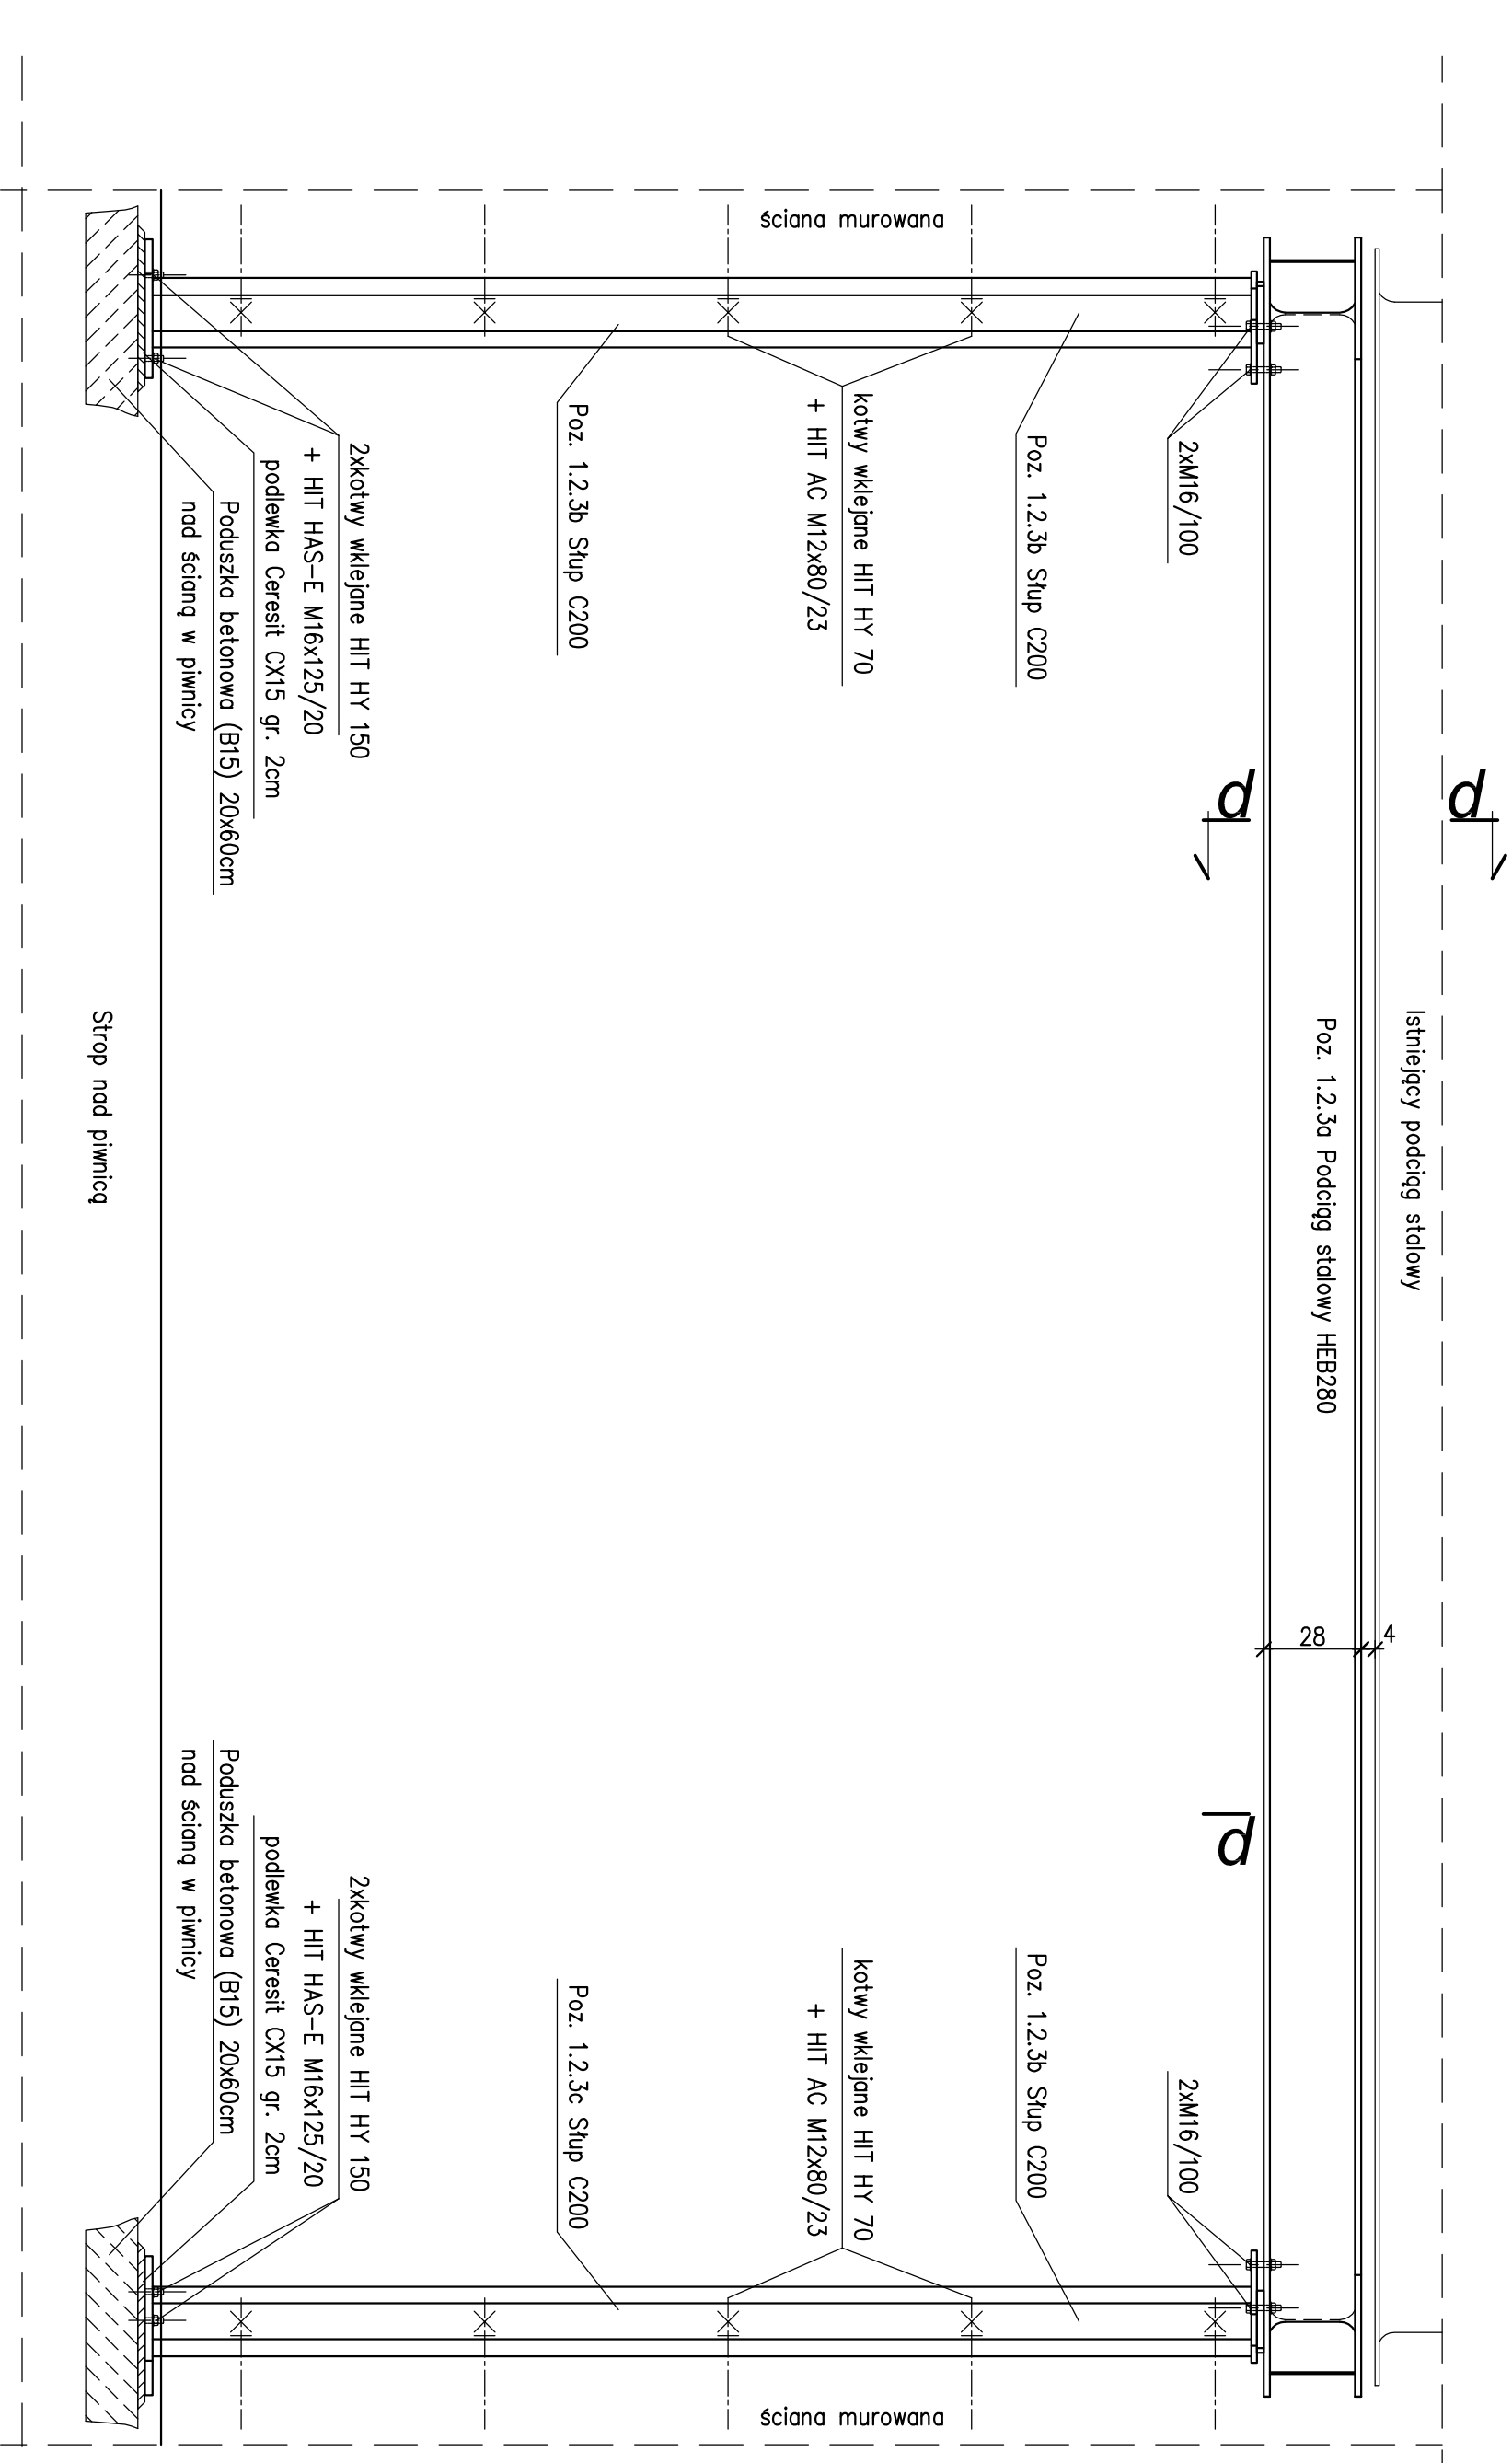

detal łączenia słupów

1:10

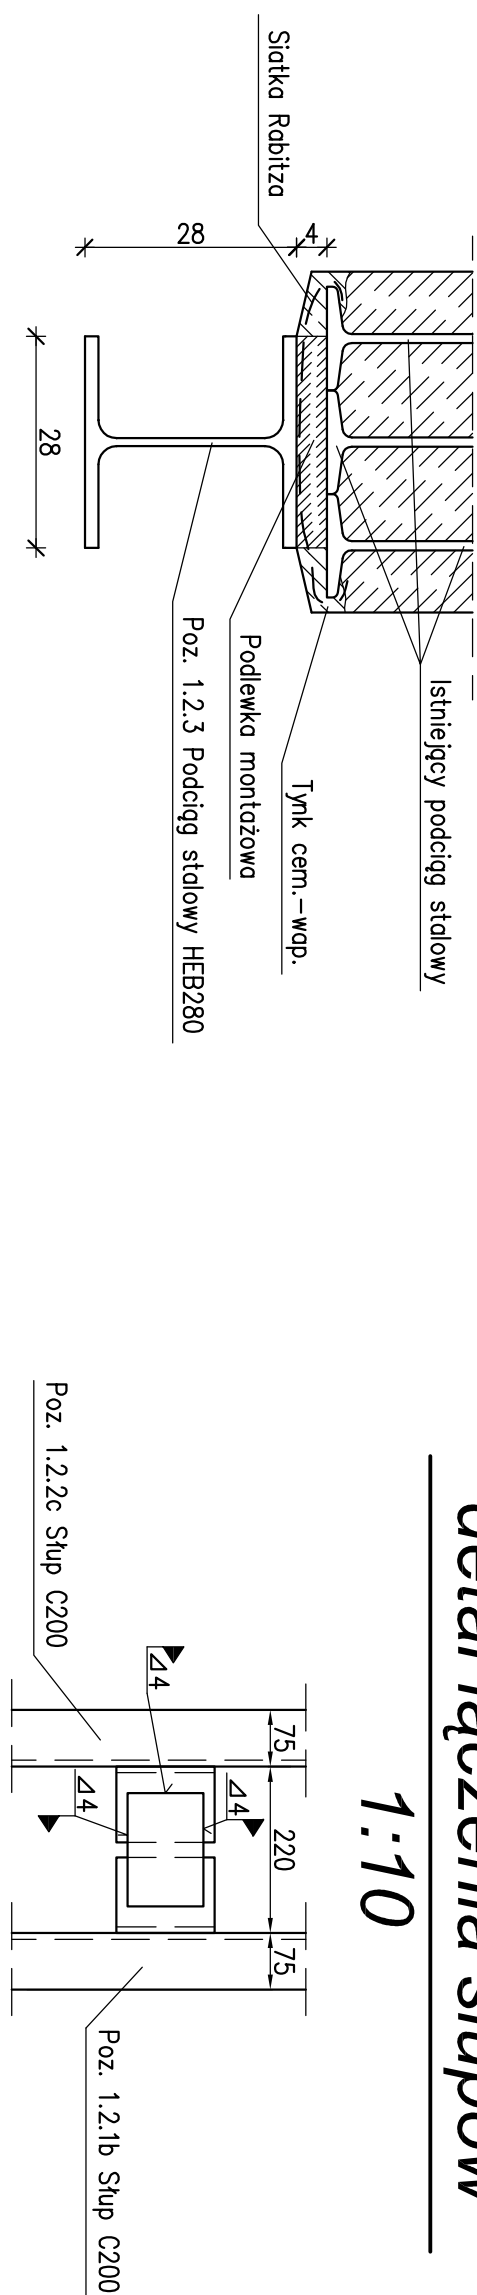

UWAGA

1. W czasie robót związanych z montażem stópów i podciągów istniejące belki należy podstęplować.
2. Stup Poz. 1.2.3b wkuć w ścianę na głębokość 4cm.
3. Stupy i podciągi obetonować.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH

- Poz. 1.2.1a Podciąg - 1szt.
 - Poz. 1.2.2a Podciąg - 2szt.
 - Poz. 1.2.3a Podciąg - 1szt.
 - Poz. 1.2.1b Słup - 2szt.
 - Poz. 1.2.2b Słup - 2szt.
 - Poz. 1.2.2c Słup - 2szt.
 - Poz. 1.2.3b Słup - 1szt.
 - Poz. 1.2.3c Słup - 1szt.
- Łączniki
1. Śruba M16x100 +2xpodkl. + nakr. - 16szt.
 2. kotwy wkładane HIL TI HIT HAS-E M16x125/20 (HIT HY 150) - 12 szt.
 3. kotwy wkładane HIL TI HIT AC M12x80/23 (HIT HY 70) - 20szt.

[illegible]